
Installation instruction radiator cover / Instrukcja montażu – Osłona chłodnicy Husqvarna 701 Yakk Exp 2739706

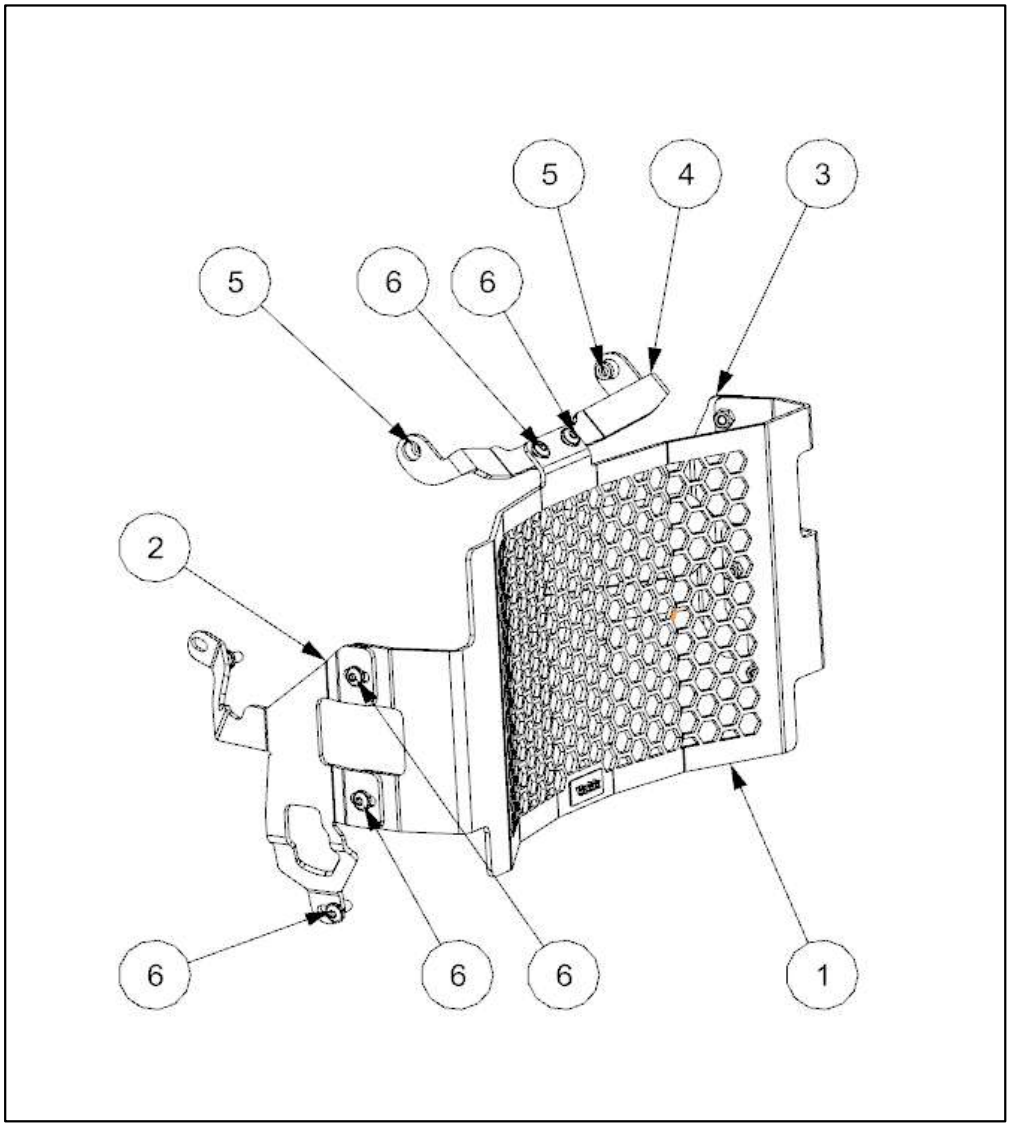


Component list / Zestawienie komponentów		
Poz.1	Radiator cover / Osłona chłodnicy.	1szt.
Poz.2	Right bracket / Mocowanie prawe.	1szt.
Poz.3	Left bracket/ Mocowanie lewe.	1szt.
Poz.4	Central bracket / Mocowanie centralne.	2szt.
Poz.5	Distance / Dystans.	2szt.
Poz.6	Bolt / Śruba z podkładką M6x12.	10szt.
Poz.7	Nut / Nakrętka M6.	5szt.


Yakk
EXP

Assembly sequence / Kolejność montażu.

1. Remove the headlight by unscrew the bolts.Use the tool Torx 25. / Zdemontować reflektor odkręcając śruby. Użyć klucza Torx 25.

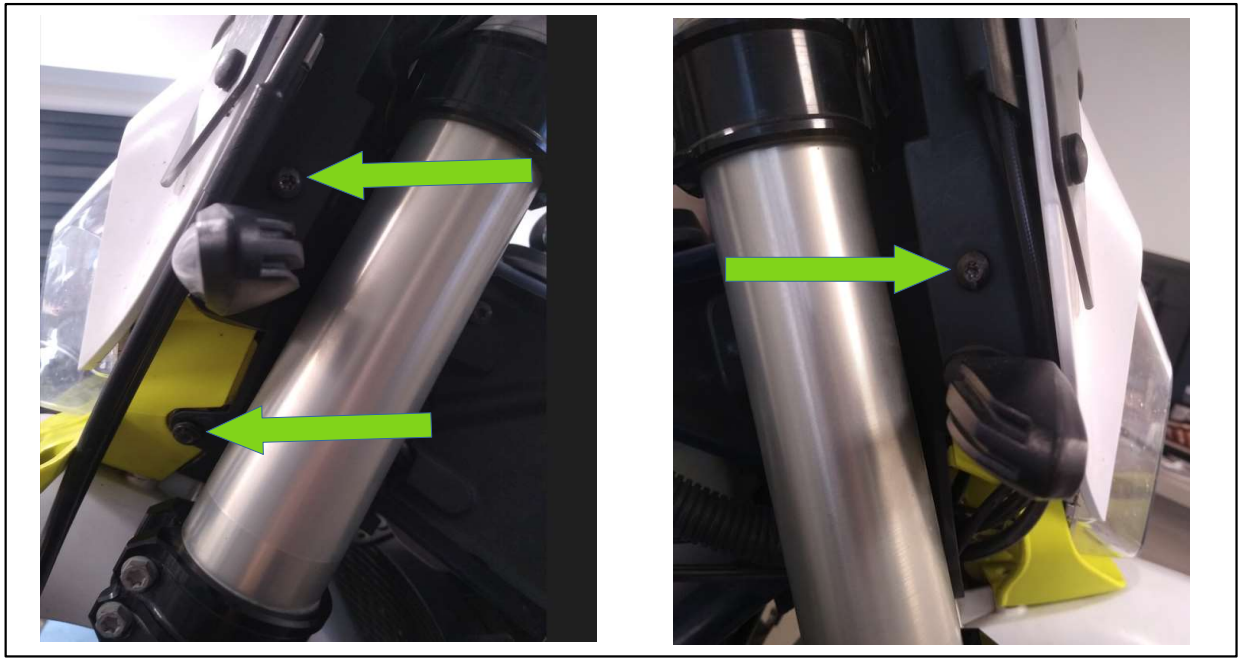

2. Remove fender, unscrew the bolts. Use the tool Torx 25./ Zdemontować błotnik odkręcając śruby. Użyć kluczTorx 25.

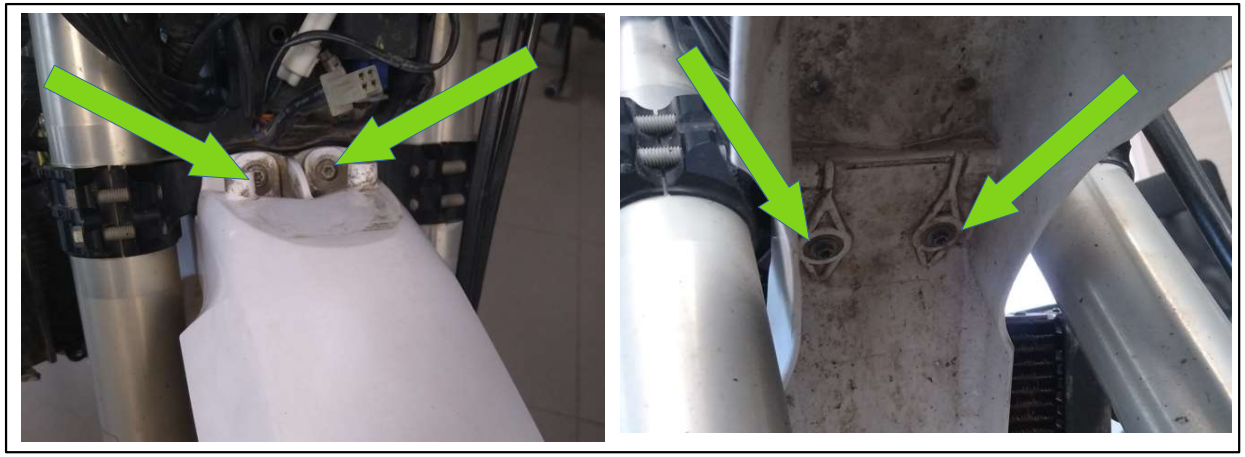

3. Remove the seat / Zdemontować siedzenie.




4. Remove side covers unscrew the bolts. Use the tool Torx 25./ Zdemontować osłony boczne odkręcając śruby. Użyć klucza Torx 25.




5. Remove standard radiator cover unscrew bolts. Use the tool Torx 15. / Zdemontować oryginalną osłonę chłodnicy odkręcając śruby. Użyć klucza Torx 15.



6. Assemble cover poz.1 with central holder pos.4. Use bolts pos.6 – M6x12 Zmontować osłonę poz.1 z mocowaniem centralnym poz.4. Użyć śrub poz.6 – M6x12.

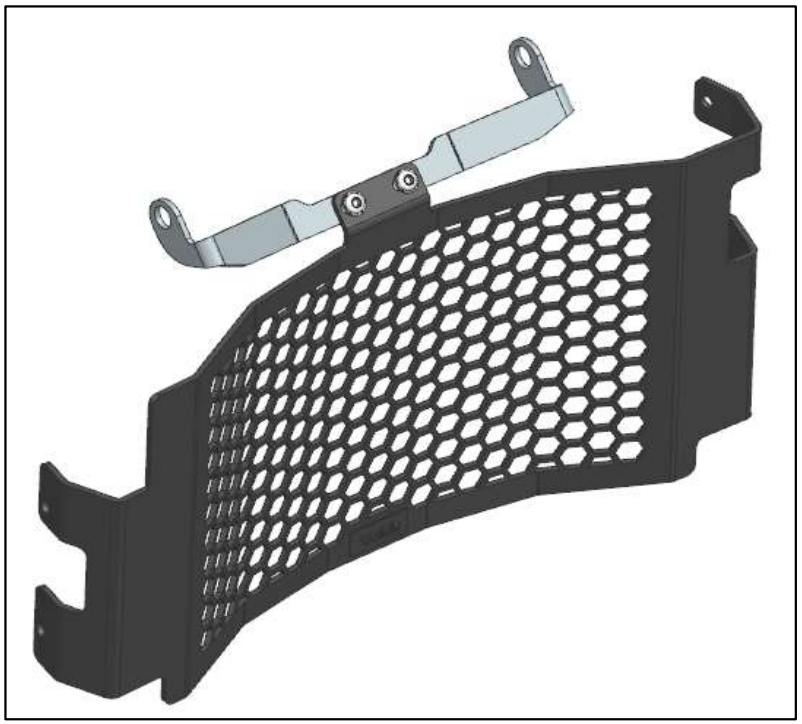


7. Assemble cover on the motorcycle. Use factory Bolts + distanses. Use Bolts pos.6, for adjust central position betwene cover and radiator. / Montować osłonę na motocyklu.Użyć oryginalnych śrub + dystanse poz.5. Za pomocą śrub poz.6 ustawić osłonę centralnie względem chłodnicy.

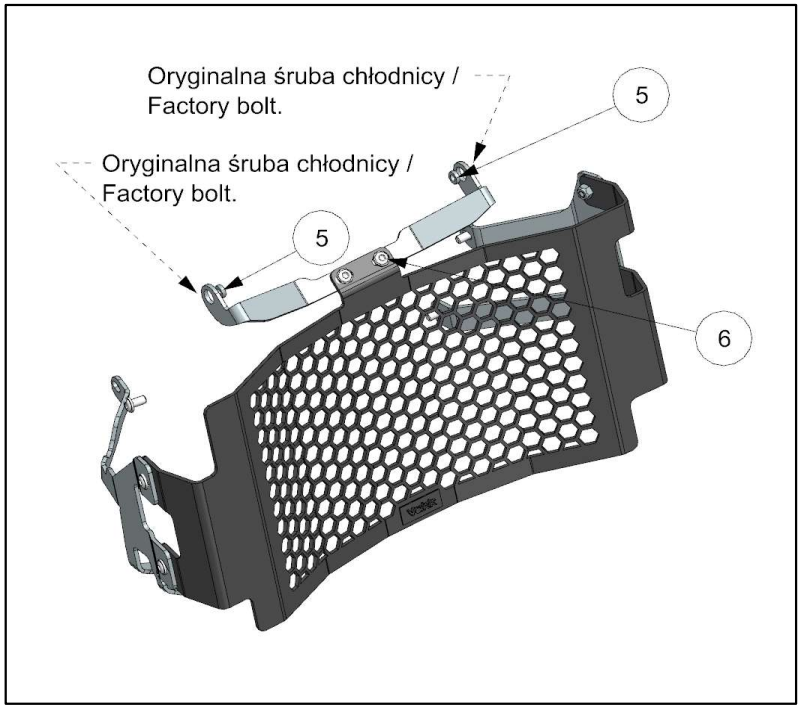






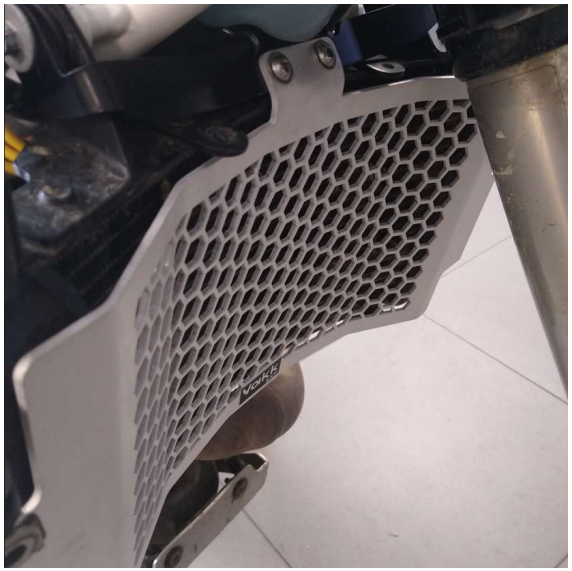

8.Assemble holder right pos.2, and holder left pos.3. Use bolts pos.6 - M6x12 / Montować mocowanie prawe poz.2, mocowanie lewe poz.3.
Użyć śrub poz.6 – M6x12.

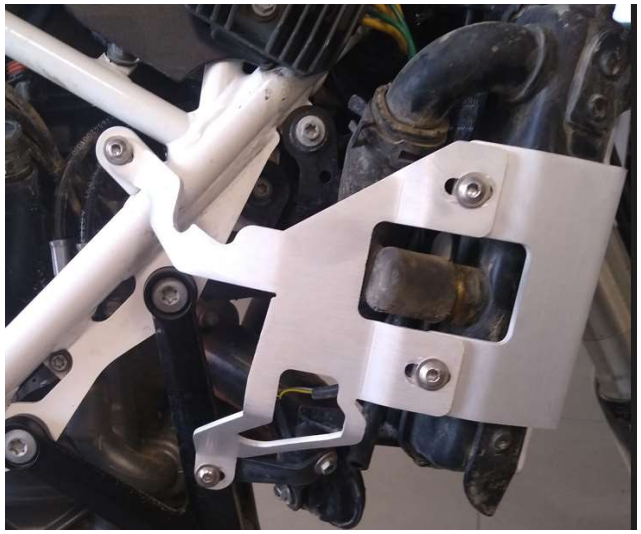



Important: On the left side tool box must be to remove. / Uwaga: Skrzyna narzędziowa po lewej stronie musi zostać zdemontowana.



Remove tool box / zdemontować skrzynkę narzędziową





9. Assemble side covers, and seat. / Montować owiewki boczne, siedzenie.