Assembly instructions / Montageanleitung / Instrukcja montażu

Crash Bars / Sturzbügel / Gmole

KTM 790 890 Yakk EXP

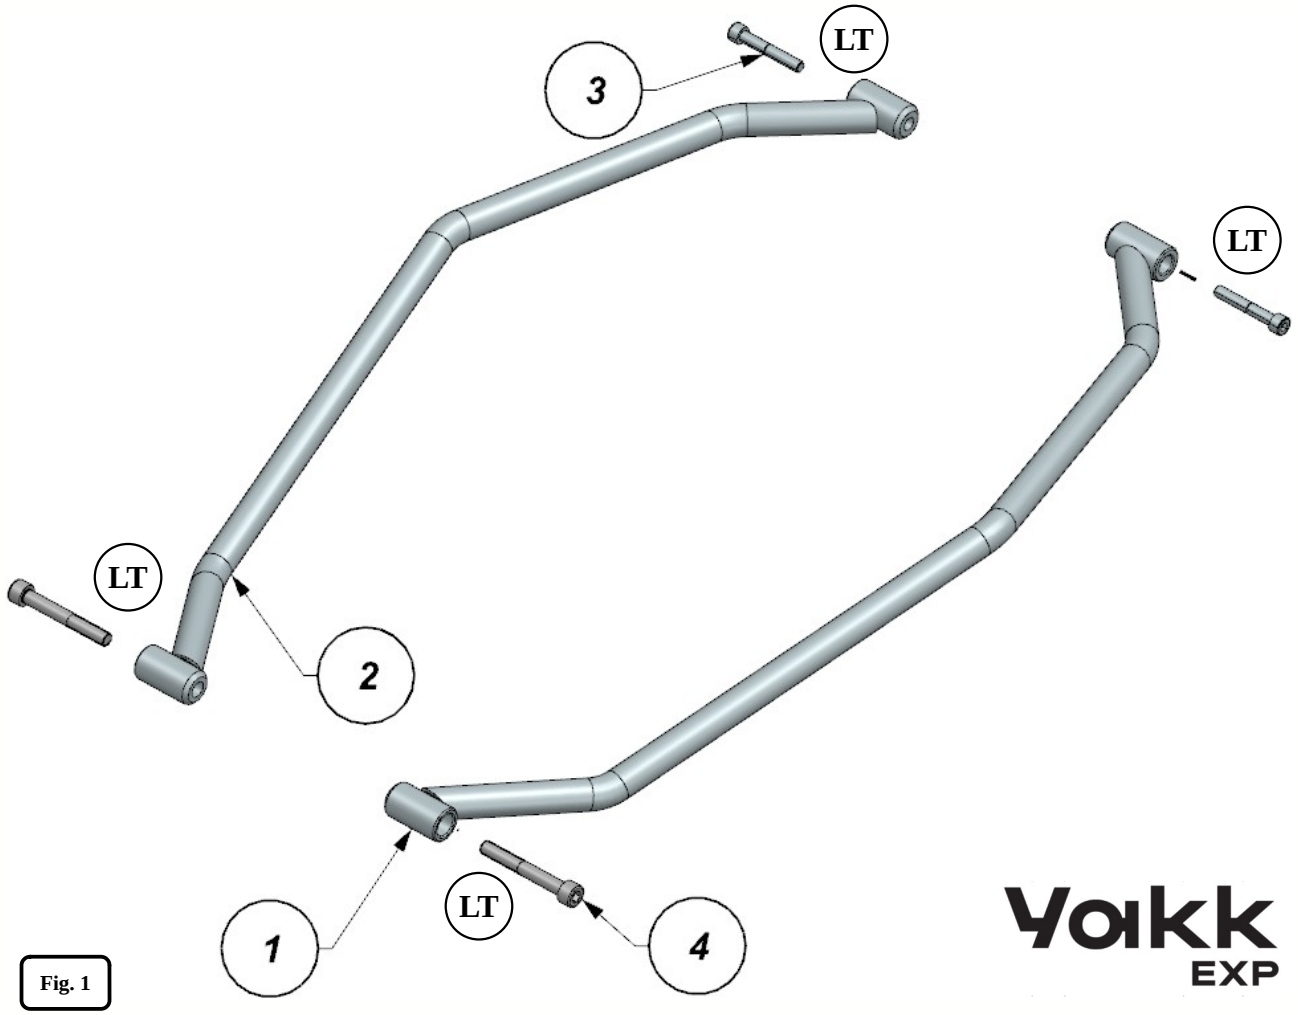


Fig. 1

Parts list / Stückliste / Lista elementów

Nr	Item / Artikel / Element (3016261)	Pieces Stücke Sztuki
1	Left Crash bar / Sturzbügel links/ Gmol lewy	1
2	Right Crash bar / Sturzbügel rechts / Gmol prawy	1
3	Bolt / Schraube / Śruba M8x50	2
4	Bolt / Schraube / Śruba M10x70 10.9 VZ	2

Read before installation / Lesen Sie vor der Montage / Przeczytaj przed instalacją

Po zamontowaniu wszystkich części w pojeździe należy ostatecznie dokręcić wszystkie śruby.
Alle Schrauben müssen nach der Montage aller Komponenten endgültig angezogen werden.
All bolts have to be finaly tighten after installation all parts on vehicle.

LT Użyć klej do gwintów o średniej sile / Use medium strength threadlocker
Mittelfestes Schraubensicherungsmittel verwenden

Assembly instructions / Montageanleitung / Instrukcja montażu

ENG **1.** Unscrew the bolts. **(A), (B), [Fig.2] / [Fig.3] / [Fig.4]**

PL **1.** Odkręć śruby **(A), (B), [Rys. 2] / [Rys.3] / [Rys.4]**

DE **1.** Drehen Sie die Schraube heraus. **(A), (B), [Abb.2] / [Abb.3] / [Abb.4]**

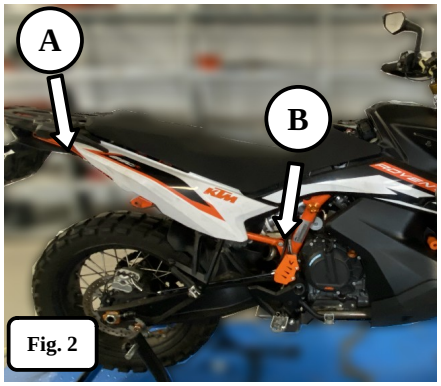


Fig. 2

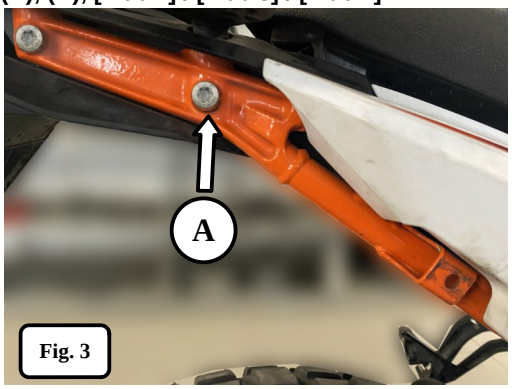


Fig. 3

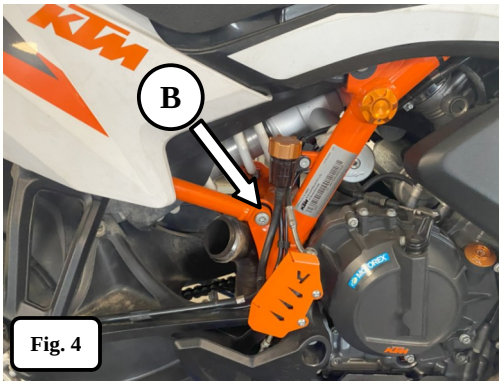


Fig. 4

ENG **2.** Fasten the Crash bar **(1)** with Bolt **(3) [Fig.1] / [Fig.5]**. Fasten the Crash bar **(1)** with Bolt **(4)**. **[Fig.7] / [Fig.1]** Use medium-strength thread locker.

PL **2.** Przykręć gmol **(1)**,śrubą **(3), [Rys.1] / [Rys.5].** Przykręć gmol **(1)**, śrubą **(4). [Rys. 1] / [Rys .6]** Użyć kleju o średniej sile.

DE **2.** Befestigen Sie den Sturzbügel **(1)** mit Schraube **(3) [Abb.1] / [Abb.5]**. Ziehen Sie den Sturzbügel **(1)** mit Schraube **(4)** fest.**[Abb.1] / [Abb.6]** Verwenden Sie ein mittelfestes Schraubensicherungsmittel.

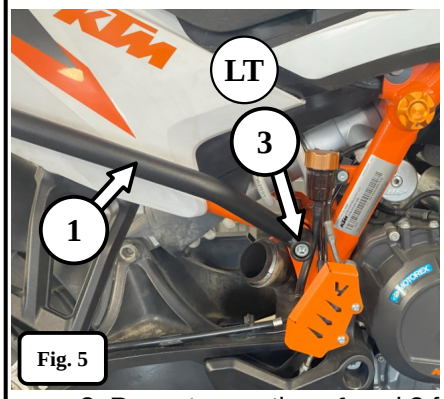


Fig. 5

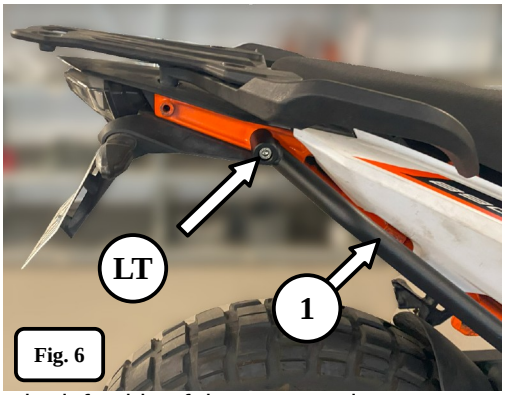


Fig. 6

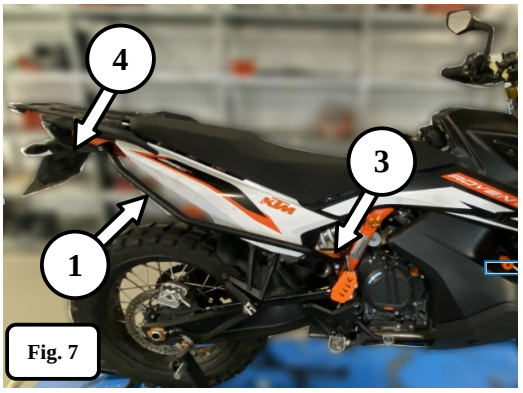


Fig. 7

ENG **3.** Repeat operations **1** and **2** for the left side of the motorcycle.

PL **3.** Operacje **1** i **2** powtórz dla lewej strony motocykla.

DE **3.** Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für die linke Seite des Motorrads.

Po zamontowaniu wszystkich części w pojeździe należy ostatecznie dokręcić wszystkie śruby. **[Rys. 7]**
Alle Schrauben müssen nach der Montage aller Komponenten endgültig angezogen werden. **[Abb.7]**
All bolts have to be finaly tighten after installation all parts on vehicle. **[Fig.7]**

Screw Tightening torque / Schraubenanzugsmomente / Momenty dokręcania śrub/

M6 – 10-12nm **M8** – 25-30nm **M10** – 50-55nm

Vakk EXP